



1. Снять переднюю панель контроллера и установить перемычку на плате в позицию 4-6.



2. Включить питание.
3. Подключитесь к сети WIFI котроллера OTLogic-ConfigAP.
4. На экране смартфона в левой верхней части появится значек WIFI со знаком вопроса. Нажмите на него.
5. Появится WEB страница в браузере.

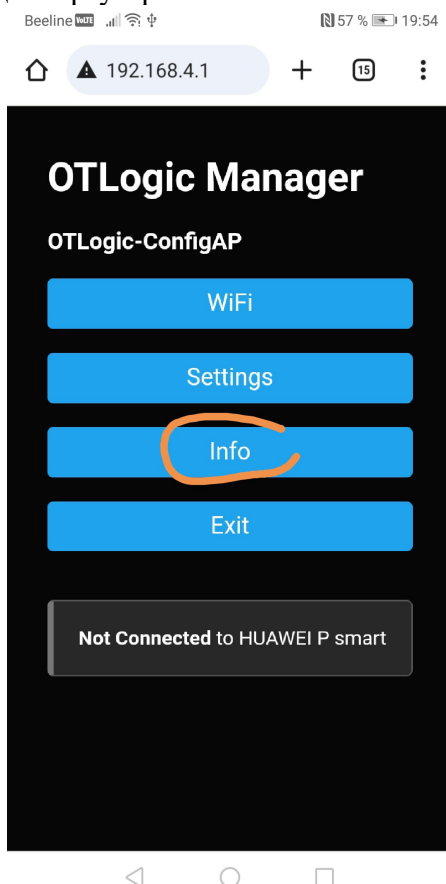


6. Нажмите кнопку Info.

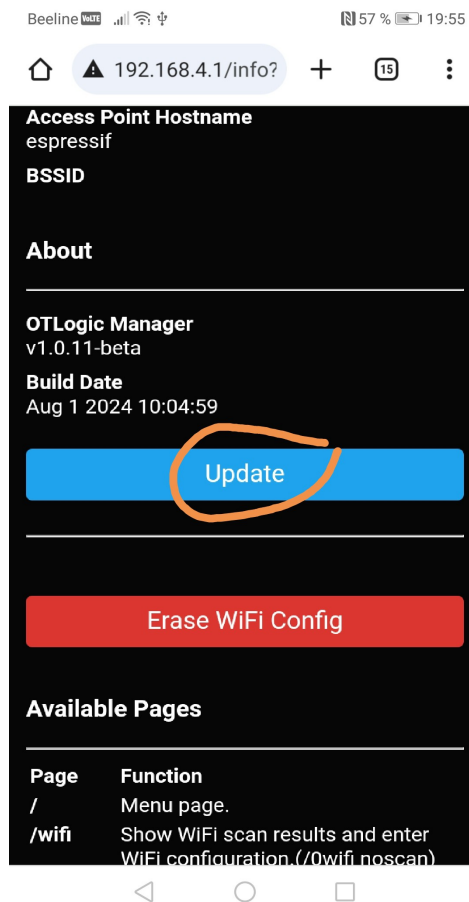

7. Далее Update.


8. Появится страница выбора файла прошивки.

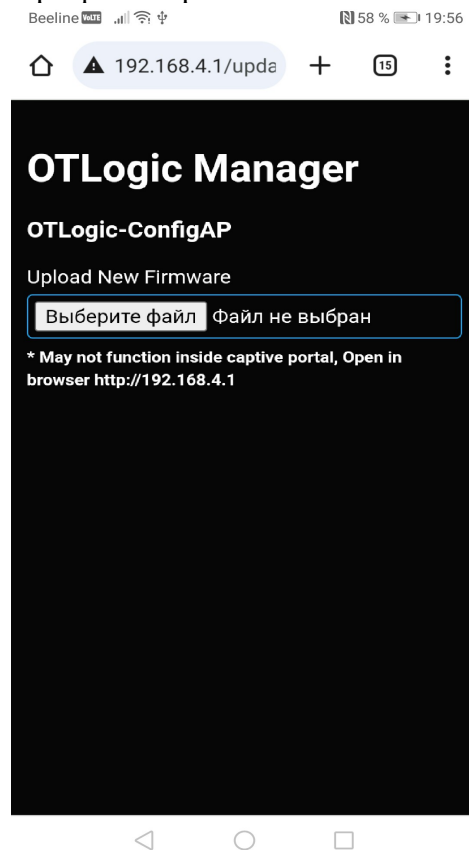

9. Выберите файл (кнопка) с именем firmware.bin.

10. Далее нажмите Update.

11. Начнется загрузка. По окончании появится следующий экран.

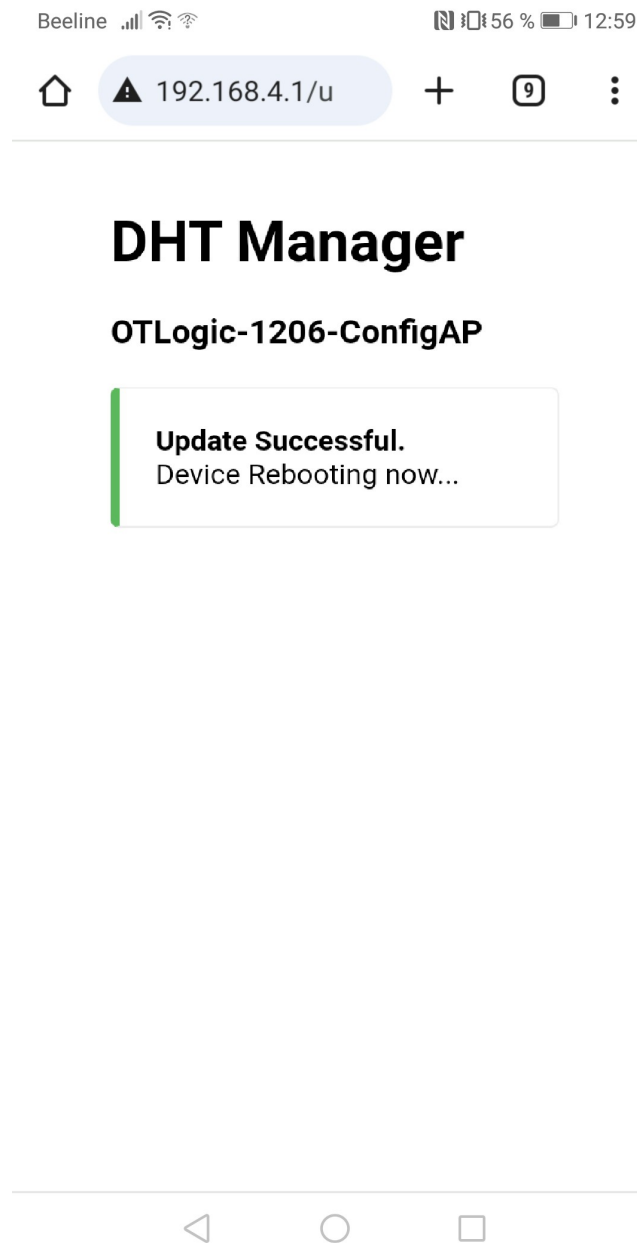

12. Выключить питание и установить переключку в прежнюю позицию.